

Datum 01-08-2015

Handleiding Reinigen Canon printers.


Deze handleiding is geschikt voor:
Canon Pixma MG series

Zijn de afdrukken van mindere kwaliteit, of print de printer niet alles meer zoals op uw beeldscherm zichtbaar is, of mis je een kleur.

Onderstaand worden de basisstappen uitgelegd hoe in het juiste menu te komen om dit probleem op te kunnen lossen.



Stap 1: Ga naar u printer toe.

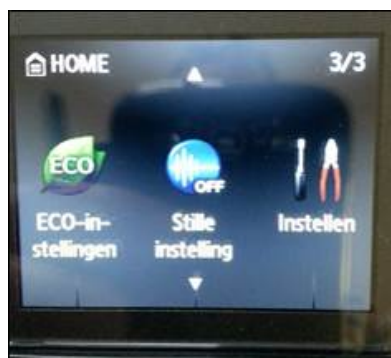

Stap 2: Zoek het menu instellen.



Stap 3: Zoek het menu Onderhoud.



Stap 4: Zoek het menu Reinigen.

Eerst gaan we bekijken welke kleur problemen geeft, dit doen we door bij stap 4 te kiezen voor Controleraster spuitopeningen afdrukken. Nu wordt er een afdruk (printje) gemaakt en deze moet overeenkomen met nevenstaande afdruk.

Wanneer je één kleur mist of niet goed afgedrukt wordt, dan is deze kleur niet goed meer en zit er mogelijk ergens een verstopping.

Oplossing:

Probeer eerst via stap 4 de optie Reiniging uit (2x). Daarna weer het controleraster afdrukken, mocht er verbetering zijn kun je nog eens 2x reinigen.

Mocht dit niet helpen, dan probeert u even een nieuwe inktpatroon. Na het plaatsen van de nieuwe inktpatroon 1x reinigen en weer het controleraster afdrukken.

Mocht ook dit niet baten dan raden we aan om een reinigingspatroon te bestellen bij ons en deze te gebruiken. Normaal wordt met de inkt gereinigd. Wanneer de verstopping wat hardnekkiger is kunnen reinigingspatronen gebruikt worden.



Deze reinigingspatroon kun je plaatsen bij de juiste kleur of, of alleen die éne of alle kleuren. Voor iedere kleur heb je een aparte reinigingspatroon nodig. In totaal heb je er 5 of 6 nodig (ligt aan het type printer) die je kunt gebruiken totdat ze op zijn.

Na het gebruik van de reinigingspatronen kunt u deze weer opbergen en de inktpatronen erin plaatsen. Dan een controleraster afdrukken om te zien of dit geholpen heeft. Dit mogelijk 2x herhalen totdat de verstopping opgelost is.

Mocht het controleraster er weer prima uitzien, dan kunt u weer verder. Heeft u reinigingspatronen gebruikt dan kunt u deze opbergen voor een volgende onderhoudsbeurt.

Mocht het nog niet opgelost zijn en de printer valt binnen de garantie, neem dan even contact op met de winkel waar u deze gekocht heeft. (wanneer Go4inkt dit is kun je dit ons even laten weten per mail info@go4inkt.nl of telefoon). Dan gaan we dit in behandeling nemen en oplossen voor u. Zodat u weer verder kunt met printen.

Hoe komt het dat de printer verstopt raakt:

- Dit kan door ouderdom komen van de printer of van de inktpatronen die erin zitten. Dan kan de printkop mogelijk sneller uitdrogen.
- Bij bijvoorbeeld een overgang van Origineel naar Huismerk, of andersom kan het voorkomen dat de printkop verstopt raakt. Ook de overgang naar andere type inktten kunnen voor verstoppingen zorgen.

www.go4inkt.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van deze handleiding.

Deze handleiding kan door iedereen gebruikt en mogelijk gekopieerd worden. We vinden dit geen probleem. Iedereen heeft er profijt van en kan sparen op de kosten van de inktpatronen.